


# Handleiding Basisfuncties Yealink T46G



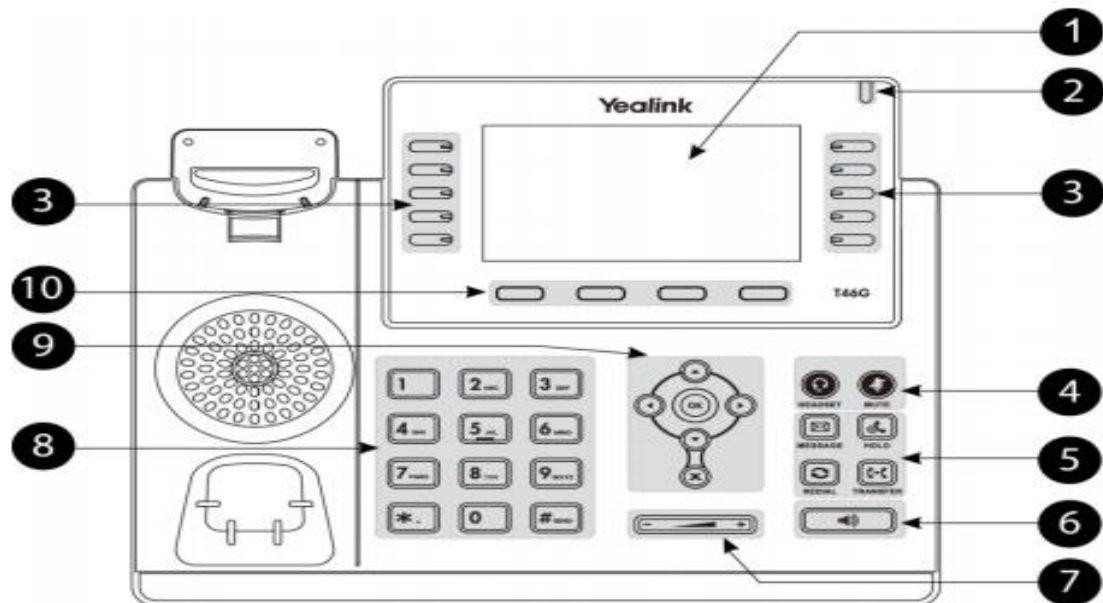

Nummer	Item	Toelichting
1	LCD Scherm	Toont informatie.
2	Statusindicator	Indiceert dat de telefoon aan of uit staat.
3	Sneltoetsen	Sneltoetsen om bijv. een collega of partner snel te bellen.
4	Headset-knop Mute-knop	Schakelt en geeft aan of de headset-modus is geactiveerd. Knop om uw stem te dempen.
5	Message-knop Hold-knop Redial-knop Transfer-knop	Toegang tot spraakberichten. Plaatst een gesprek in de wacht of hervat een gesprek. Belt het laatste nummer dat ingevoerd is. Verbindt een gesprek door naar een andere partij.
6	Luidspreker-knop	Knop om het gesprek in handsfree-modus te zetten.
7	Volumeknop	Past het volume van de telefoon aan.
8	Keypad	Om nummers, letters in te voeren.
9	Navigatieknoppen	Om te navigeren in het menu.
10	Softkeys	Knoppen met een variabele functie.

## Doorverbinden (transfer)



Het doorverbinden van gesprekken kan op twee manieren:

- **Zonder aankondiging (blind):** verbindt een beller door naar een ander nummer zonder aankondiging of overleg.
- **Met aankondiging (attended):** verbindt een beller door waar het mogelijk is eerst te overleggen.

Om **zonder aankondiging (blind)** door te verbinden:



1. Druk op 'Transfer' 
2. A. Druk op de sneltoets van de persoon naar wie u wilt doorverbinden en druk op 'OK'.  
B. Typ het nummer in van de persoon naar wie u wilt doorverbinden en druk op 'OK'.
3. Druk nogmaals op 'Transfer'  en leg de hoorn *direct* daarna op de haak.

Om **met aankondiging (attended)** te door te verbinden:

1. Druk op 'Transfer' 
2. A. Druk op de sneltoets van de persoon naar wie u wilt doorverbinden en druk op 'OK'.  
B. Typ het nummer in van de persoon naar wie u wilt doorverbinden en druk op 'OK'.
3. A. Nadat u heeft overlegt, druk op 'Transfer'  om de beller daadwerkelijk door te verbinden.  
B. Nadat u overlegd heeft, legt u de hoorn op de haak.  
C. Mocht het zo zijn dat de beller niet doorverbonden hoeft te worden, dan kunt u op de 'Verder' softkey drukken om de beller weer op te pakken.


## In de wacht zetten (hold)

De hold functie wordt gebruikt bij het in de wacht zetten van een actieve beller. Zodra een beller op hold wordt gezet is er geen communicatie meer tussen de beide partijen totdat het gesprek wordt voortgezet.

1. Druk op de 'Hold'  knop om de beller in de wacht te zetten. Druk nogmaals op 'Hold'  om de beller weer uit de wacht te halen.


## Microfoon dempen (mute)

De mute functie zorgt ervoor dat de beller u (tijdelijk) niet hoort. Dat kan handig zijn bij bijvoorbeeld niezen, hoesten, etc, maar ook als u tussendoor wilt overleggen terwijl u de beller nog wel kan horen.

1. Druk op de '**Mute**'  knop om uw stem te dempen. Nogmaals drukken zorgt ervoor dat de beller u weer kan horen.

## Niet storen (DND)

De DND-functie wordt gebruikt om aan te geven dat u momenteel telefonisch onbereikbaar bent. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld werkoverleg, pauze, etc. Zodra u DND aanzet, kunt u geen calls meer ontvangen.

1. Druk op de '**DND**' knop. Rechts bovenin de display komt een icoontje (  of '**DND**') te staan. Druk nogmaals op de '**DND**' knop zodra u weer bereikbaar bent.

## Doorschakelen naar ander (extern) nummer

1. Open het '**Menu**' door op de meest rechter softkey te drukken.
2. Navigeer met de pijltjes naar '**Opties**' en druk op '**OK**'.
3. Navigeer met de pijltjes naar '**Doorschakelen**' en druk op '**OK**'.
4. Navigeer met de pijltjes naar '**Direct, Bezet of Vertraagd**' en druk op '**OK**'.  
**Direct:** er wordt direct doorgeschakeld  
**Bezet:** er wordt doorgeschakeld als uw status "Niet storen/DND" is.  
**Vertraagd:** er wordt doorgeschakeld na x aantal seconden.
5. Zet de status op '**Ingeschakeld**'.
6. Vul bij '**Forward to**' het nummer in waar naar doorgeschakeld moet worden.
7. Klik op '**Opslaan**'.